Nissin DIGITAL

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

MF18 MACRO FLASH

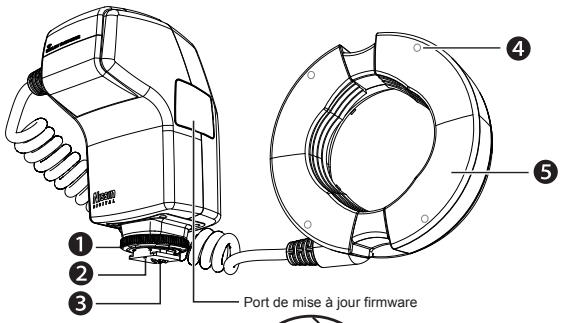

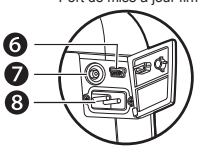

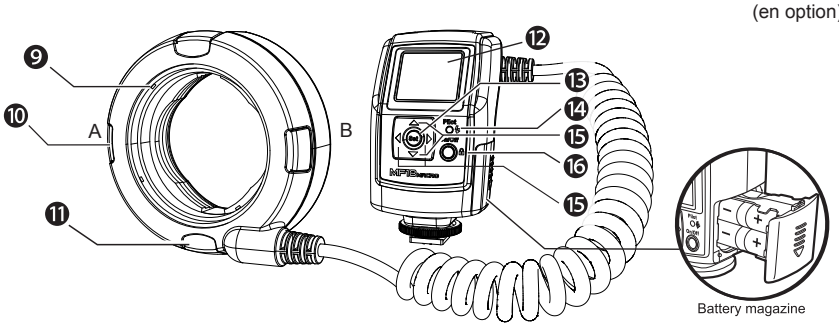

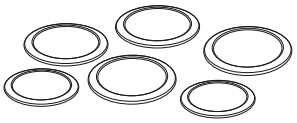

Bagues d'adaptation x 6 (Incluses)
52 / 58 / 62 / 67 / 72 / 77 mm

*49 / 55 / 82 mm (en option)

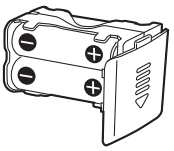

Compartiment piles additionnel
(en option)

1. Bague de verrouillage
2. Butée de blocage
3. Contacts de sabot
4. Éclairage LED
5. Tube Flash
6. Port USB
7. Prise Syncho X
8. Prise alimentation externe
9. Ergots de montage
10. Touche d'expansion
11. Touche de déverrouillage
12. Ecran d'affichage
13. Touche Set
14. Témoin pilote
15. Touche Select
16. Touche On/Off (verrouillage)

Montage du MF18

1. Mettre en marche le MF18 et l'appareil photo.
2. Desserer la bague de verrouillage du MF18 pour faciliter le montage.
3. Glisser par derrière le sabot du MF18 dans celui de l'appareil.
4. Tourner la bague de verrouillage en sens inverse et serrez la.
5. Visser une bague d'adaptation du même diamètre que celui de votre objectif.
6. Fixer la tête de flash sur l'adaptateur. Appuyer sur les boutons de déverrouillage de chaque côté de la tête flash pour insérer les quatre ergots de montage à l'intérieur de la tête dans la rainure de l'adaptateur
7. Après avoir attaché la tête de flash, tirer légèrement pour vous assurer de la bonne tenue dans la rainure.

Expansion de la tête flash

Après avoir fixé la tête de flash, il est conseillé de la mettre en expansion pour éviter un assombrissement dans les angles.
(Cela dépend de l'angle de champ).

Remarque : Ce falsh fonctionne mieux avec un objectif Macro. Pour une utilisation avec un zoom, ajuster la bonne position pour éviter des angles noirs.

1.

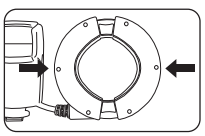

2.

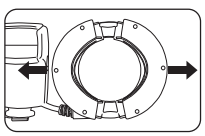

1. Appuyer sur les touches d'expansion sur les 2 coté du flash
2. La tête de flash est en extension. Il est possible si nécessaire d'étendre 1 seul coté.
3. Pour remettre en position d'origine, pousser doucement les 2 cotés .

Pour plus de détails, reportez vous au mode d'emploi sur le site de Nissin www.nissindigital.com

Le design et les spécifications peuvent changer sans préavis à tout moment.

Mise en route

- Appuyer la touche on/off. Le menu principal apparaît.
- La lampe pilote clignote en rouge pendant la charge.
- En quelques secondes, la lampe pilote passe au vert.
- L'affichage s'éteint automatiquement environ 30 secondes après la dernière manipulation.
- Pour générer un éclair test, appuyer sur la touche de lampe pilote.
- Pour éteindre le flash manuellement , maintenir la touche de mise en marche pendant 2 secondes.

Menu principal et réglages

Auto mode

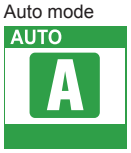

TTL mode

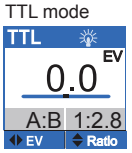

Master mode

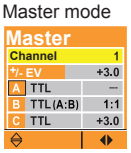

Fine Macro mode

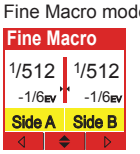

Manual mode

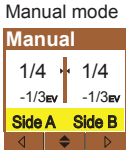

Setting mode

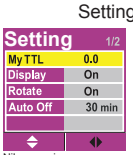

Nikon version

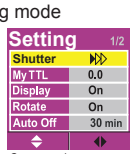

Canon version

Retrait du MF 18 de l'appareil photo

- Dessérer la bague de verouillage et faire glisser le sabot du MF18 du sabot de l'appareil. Assurez vous de dessere intégralement la bague pour bien dégagerl'ergot de blocage du sabot. Appuyer sur la touche de déverrouillage de la tête et retirer. Dévisser la bague d'adaptation du filetage de l'objectif .